

Chromebookをご家庭の無線LANルータに接続する方法

本マニュアルではご家庭の無線LANルータにChromebookを接続する方法をご説明致します。


【1.事前準備】

以下のものをご用意下さい。

- ①Chromebook本体
- ②ご家庭の無線LANルータ



①Chromebook本体

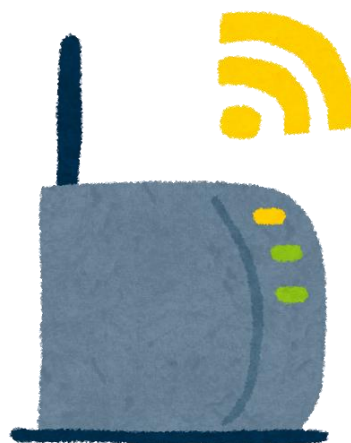

②ご家庭の無線LANルータ
(形はメーカー・製品によって異なります)

【2.起動までの流れ】

Chromebook本体をご用意下さい。通常Chromebookは開くと自動で起動しますが、起動しない場合は本体右側にある電源ボタン(図2-2)を押してください。



図2-1 開いた状態



図2-2 電源ボタンの位置

【3.電源投入直後の動作】

正常に起動した場合

正常に起動した場合、
(図3-1)の画面が表示されたのち(図3-2)の画面が表示されます。

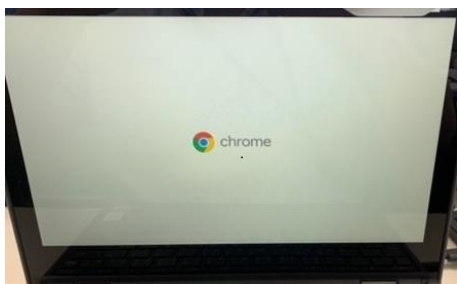


図3-1



図3-2

起動しない場合

起動しない場合Chromebookの充電がない可能性がございます。
画面に赤い電池アイコン(図3-3)が表示される場合や、黒画面のまま起動しない(図3-4)場合は、学校で充電をしてください。

※ご家庭のパソコンのACアダプタや、スマートフォンなどの充電用ケーブルは使用しないでください。



図3-3
画面に赤い電池アイコン



図3-4
起動しない

【4.SSIDの選択画面】

起動完了後(図4-1)の画面が表示されましたら、ご家庭の無線LANルータのSSID(※)と同じ表記のものを選択して下さい。

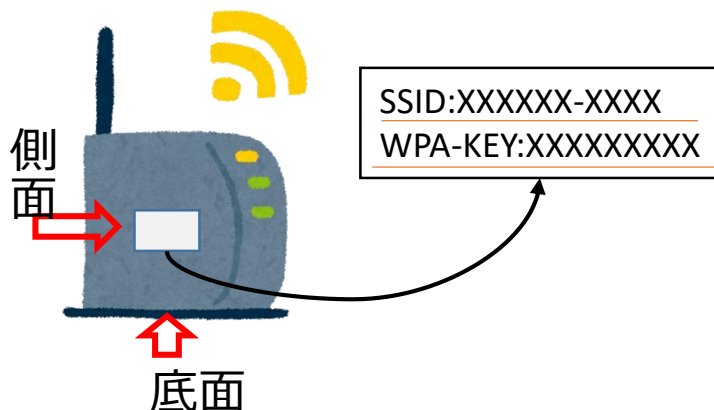
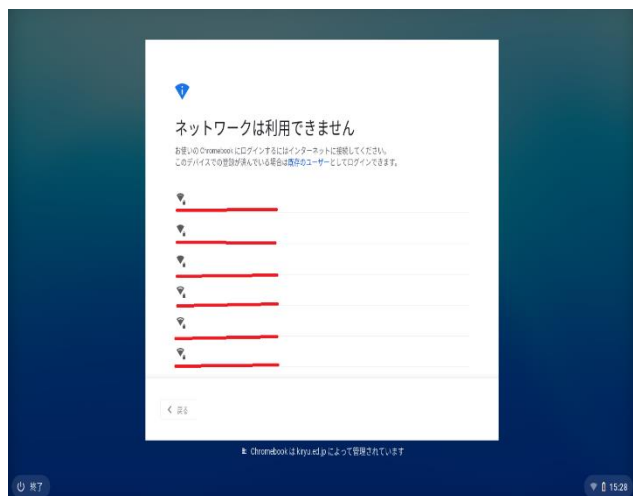


図4-1 SSID選択画面(下線赤部分=SSID)

図4-2 パスワードの記載場所の例

※SSID

Wi-Fiの電波の名前です。

無線ルータの側面や底面に、パスワード (WPA-KEY、WEP-KEY、暗号化キー、プライマリキー、セキュリティキー、ネットワークキーのような表記の場合もございます)とともに記載されていることが多いです。

見つからない場合はご利用の無線LANルーターのメーカーにご確認ください。

SSID選択画面(図4-1)にご利用の無線LANルータのSSIDが表示され、選択できた場合は、Wi-Fiネットワークへの接続というポップアップが表示されるので、(図4-3)画面中央部付近のパスワードにご利用の無線LANルータのパスワード(パスワードの記載場所の例は上記の図4-2をご参照ください)を入力したのち、ポップアップ右下の”接続”ボタンを押し接続してください。SSIDが表示されない場合は無線LANルータのマニュアルや、電源が入っているかなどをご確認ください。



図4-3Wi-Fiネットワークへの接続

【5.ログイン】

(前頁図4-3) でパスワードを入力し接続を押すと、「Chromebook」へのログイン(図5-1)画面が表示されます。メールアドレスを入力していただき、「次へ」を押していただくと、続けてパスワードを入力(図5-2)画面が表示されるので、パスワードを入力し、「次へ」を押してください。その後自動で画面が遷移しログインが完了します。

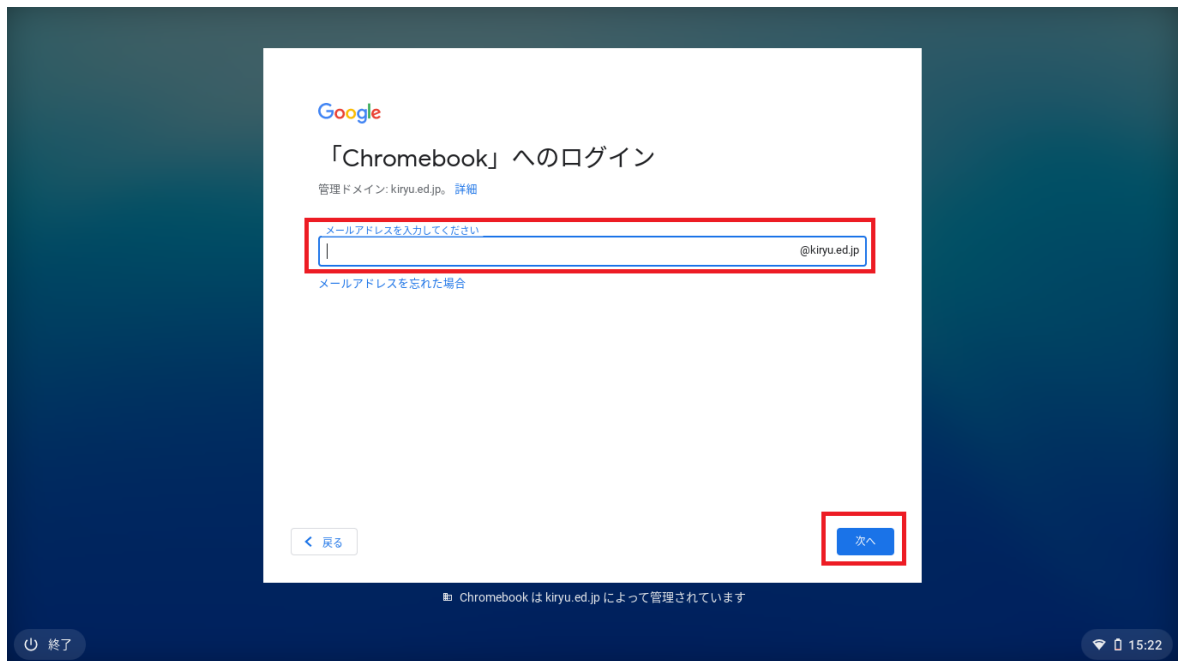


図5-1 メールアドレスを入力してください

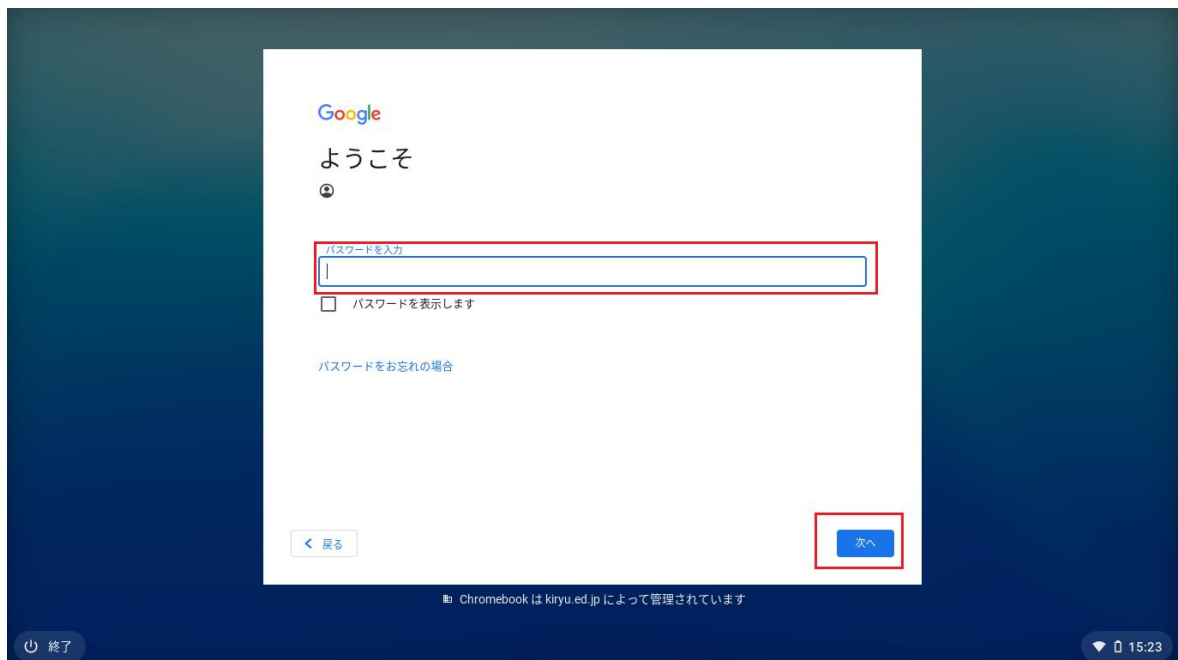


図5-2 パスワードを入力